

お手入れする



ドラム(槽乾燥/槽洗浄/約30℃槽洗浄)

準備

水栓を開ける。

- 衣類は入れないでください。


- 1 電源を入れる
- 2 運転内容を選ぶ
- 3 「他のコース」を選ぶ

黒カビや臭い 発生したら	乾かす (週1回程度) 約30分間温風を吹き出しながらドラムを回転します。	入 → 乾燥のみ →  他のコース
	衣類用の 塩素系漂白剤で洗う (月1回程度) 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれがあり、十分な効果が得られない場合があります。	入 → 洗濯 →  他のコース
	洗濯物に茶褐色・黒い汚れが付いたら 洗濯槽クリーナーで洗う 市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため途中で排水し、十分な効果が得られない場合があります。 当社の洗濯槽クリーナーは販売店でお買い求めいただけます。(別売：P.71)	■洗濯槽クリーナーで洗う前に… <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯槽クリーナーを準備する。(別売) ●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなら…


- ① 風呂水フィルターAを左に回して外す。

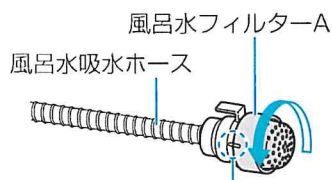

- 目印を合わせると、外れます。

- ② 水洗いする。

- ブラシなどでゴミを取る。

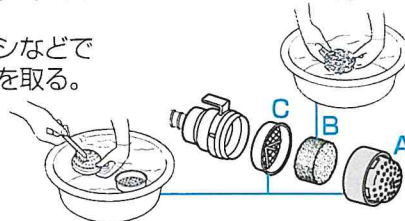

- もみ洗いする。

取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売：P.71)